



PSD

NOTICE DE POSE SIMPLIFIÉE



POLITRAM

The word 'POLITRAM' is rendered in a large, bold, black sans-serif font. Above the letters, there is a 3D effect consisting of a white rectangular box with a blue-to-white gradient, giving the impression of a floating platform or a shadow.

NOTICE DE POSE

WWW.POLITRAM.FR



NOTICE DE POSE SIMPLIFIÉE

STOCKAGE DES PALETTES POLITRAM

Les colis contenant des trames finition Aluminium Brut doivent être stockés à l'abri du soleil et des intempéries dans un endroit ventilé.

Sur le chantier, les palettes avec les trames doivent être tenues à l'abri de la pluie et du soleil (intempéries et conditions climatiques de manière générale), pour éviter un collage des films de protection sur le Polycarbonate.





PSD

NOTICE DE POSE SIMPLIFIÉE


Livraison des trames sur Palette.

Les trames sont repérées et arrivent sur palette, dans l'ordre de pose sur la structure.

La trame de départ se situe donc au dessus de celle-ci et est composée de profil Alu. Mâle / Mâle (ce qui empêche toute erreur).

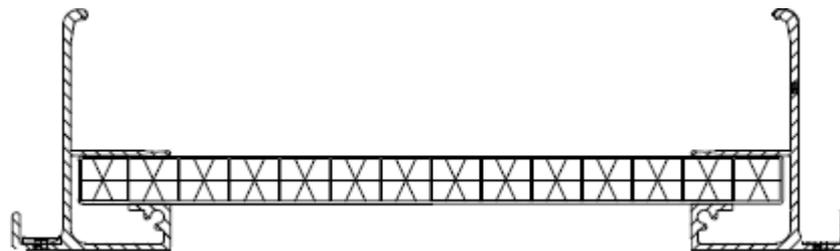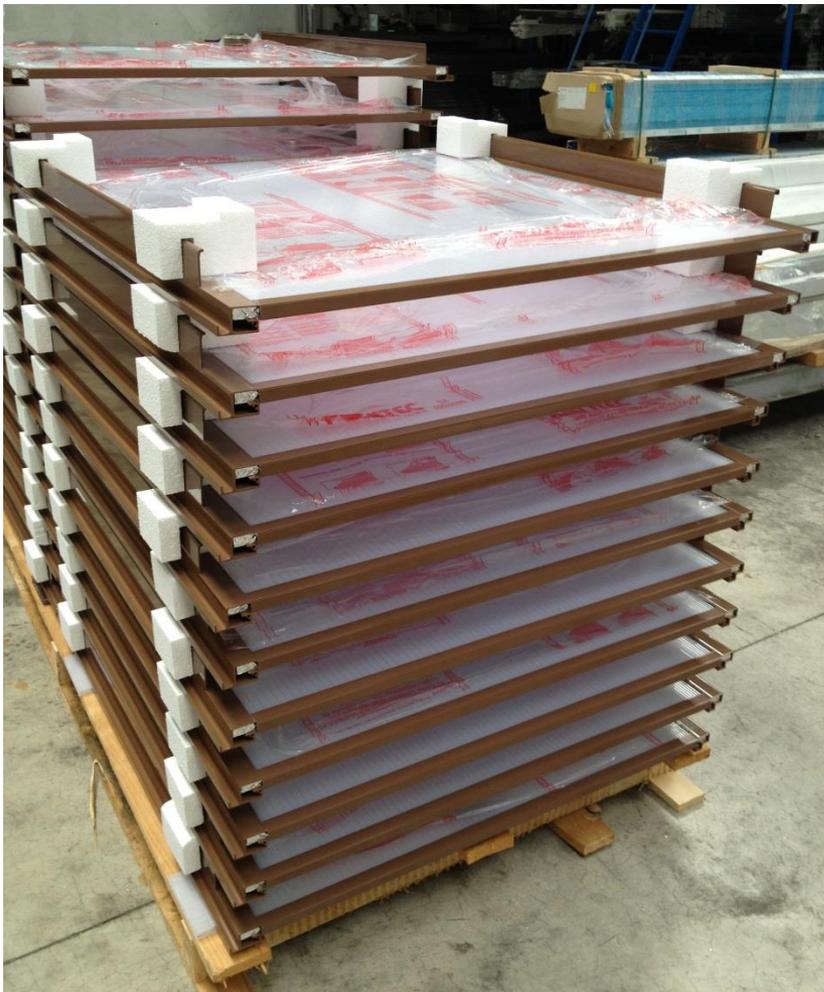

Coupe trame de départ Male / Male

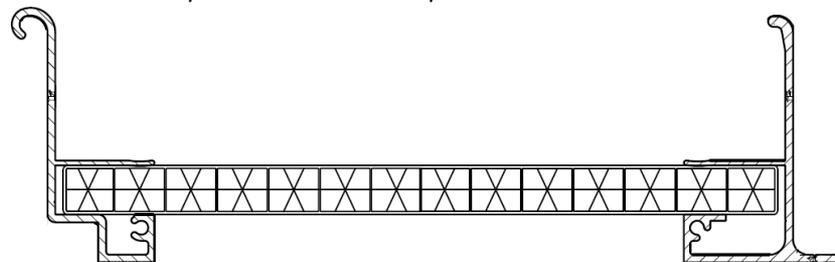


Coupe trame courante Male / Femelle



PSD

NOTICE DE POSE SIMPLIFIÉE

Il est important de respecter le sens de pose
(gauche->droite ou droite->gauche)
choisi lors de la fabrication des trames.

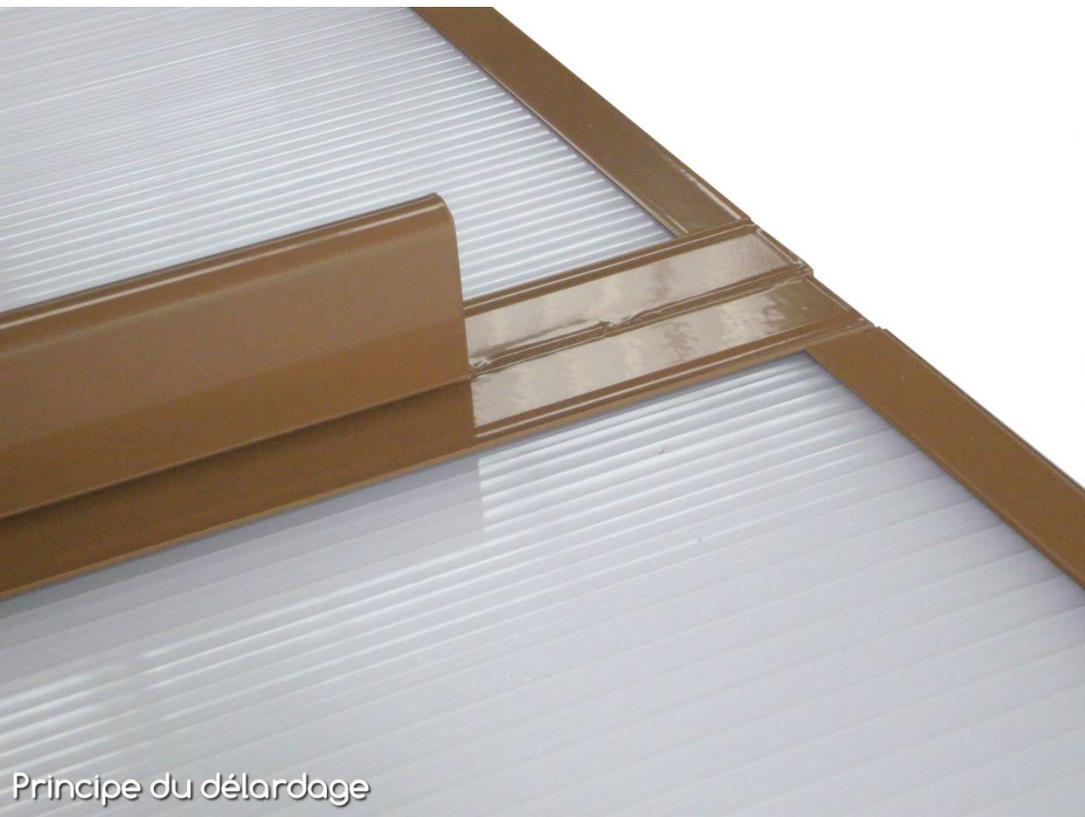

Le délardage (en partie Haute) proposé lors de la validation (facultatif) impose un sens de pose du POLITRAM obligatoire.




PSD

NOTICE DE POSE SIMPLIFIÉE

1- Mise en place de la trame de départ sur chacune des lisses, de chaque côté de la trame.

(utiliser des fixations (visserie et nombre) adaptées selon les préconisations de votre quincailler).

2- Positionner la trame suivante par « clippage » et la fixer sur les lisses.

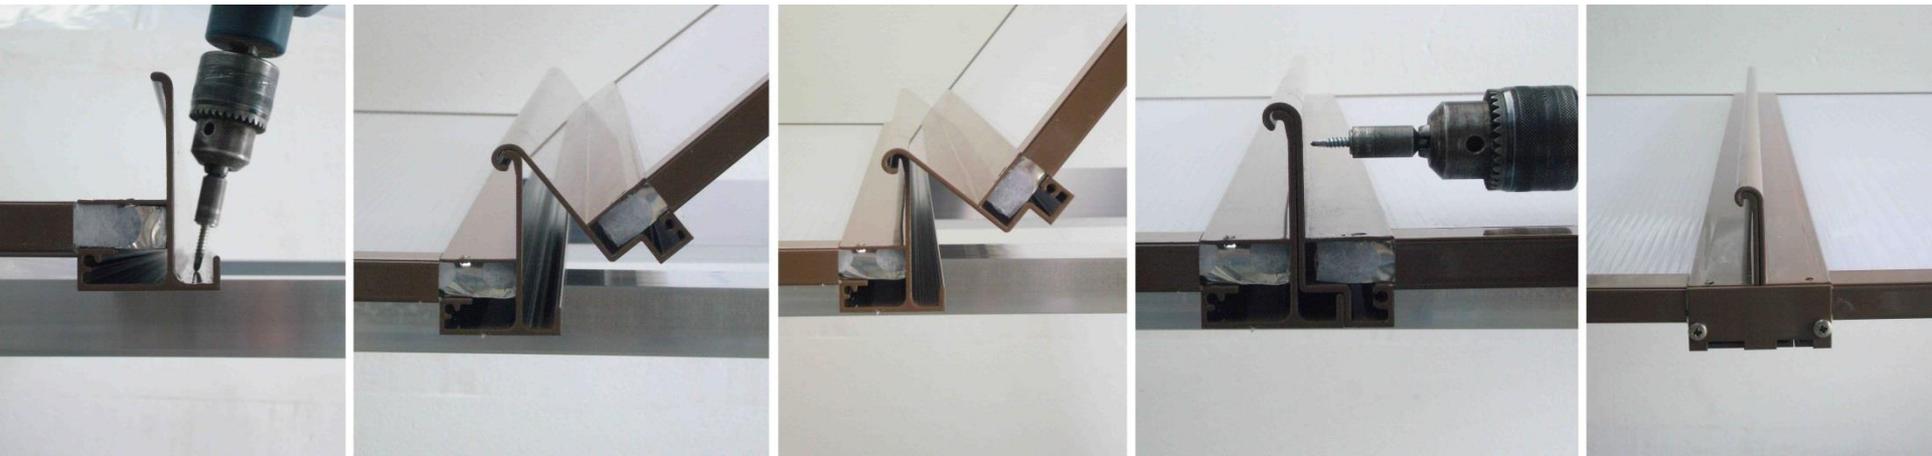

3 - Couturer les trames entre elles (espacé tous les 750mm environ) avec les VIS INOX DE COUTURAGE 5,5 x 19 (fournies par nos soins),

4 - Renouveler les opérations 3 et 4 (en veillant à l'équerrage de la structure).



PSD

NOTICE DE POSE SIMPLIFIÉE

5 - La dernière trame peut être livrée en kit (pour finition) ou adapté selon les cotes fournies par vos soins.

6 - Placer les embouts (ou arrêt de vitrage) entre chaque trame.
Les VIS INOX EMBOUTS 10x19 (fournies) se placent naturellement dans les alvéovis prévus à cet effet.



VIS INOX DE COUTURAGE



VIS INOX EMBOUTS



EMBOUTS POLITRAM




PSD

SENS DE POSE \rightarrow G-D

NOTICE DE POSE SIMPLIFIÉE

TRAME STANDARD

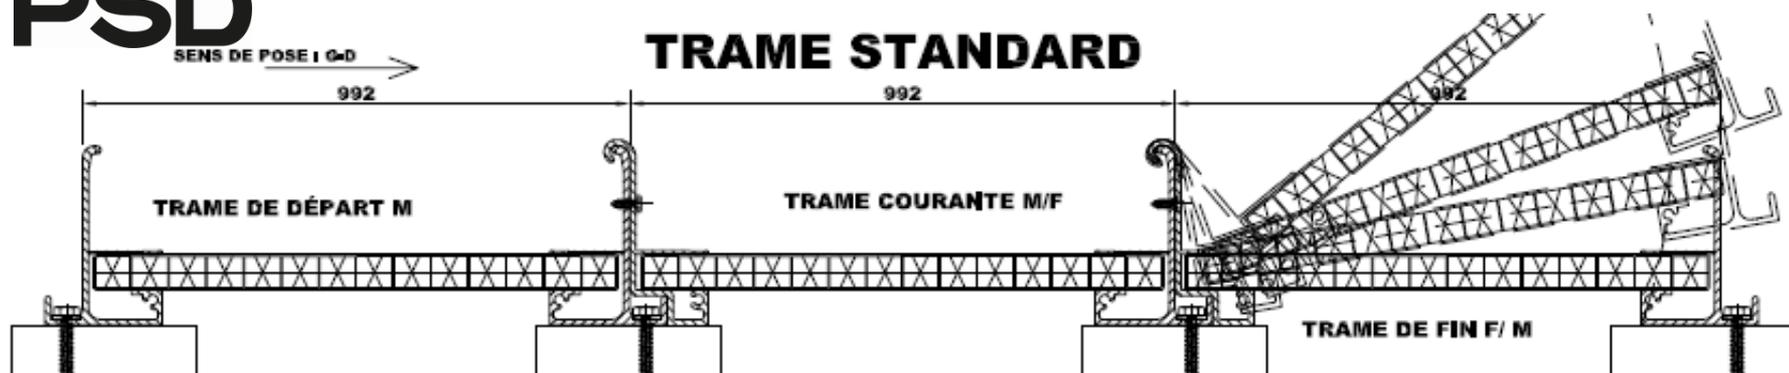

992

PROFILS MÂLE

PROFILS MÂLE

PROFILS FEMELLE

VIS M5x19
(TOUS LES 750 mm)

POLYCARBONATE ALVEOLAIRE 16mm
bas avec scotch alu microperfore
fallage avec scotch alu plein

SUPPORT

FIXATION SUIVANT SUPPORT
(HORS FOURNITURE)